



NEBULA

ONE

Le package comprend :



ONE



Brosse de nettoyage



Câble USB



Outil de conditionnement



Adaptateur de conduite d'eau

Le package comprend :



Joint toriques supplémentaire



Maille en acier inoxydable (Maille numéro : 200)



Manchette en silicone

Pour commencer

1. Tourner et retirer le capuchon.



Pour commencer

2. Charger les matériaux broyés dans le bol en céramique.



(Nous recommandons de ne charger que 0.1g - 0.3g de matériel à chaque fois pour obtenir la meilleure expérience de vaping)

Pour commencer

3. Tourner et appuyer sur le capuchon supérieur.



Pour commencer

4. Appuyer rapidement sur le bouton d'alimentation 5 fois pour allumer ONE. Maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes pour démarrer votre session. Après environ 30 secondes de clignotement, la LED reste allumée pour indiquer que ONE est prêt à l'emploi ! Vous pouvez profiter de cette session en 90 secondes.



LED Indicator


Bouton d'alimentation

Pour plus d'informations et d'instructions, veuillez nous contacter sur www.Nebulavaporizers.com

Cet appareil peut être utilisé par des personnes âgées de 18 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Chargement

Pour charger, connectez UN à un adaptateur mural via le câble USB. Nous recommandons l'utilisation d'un adaptateur mural de 1 A.

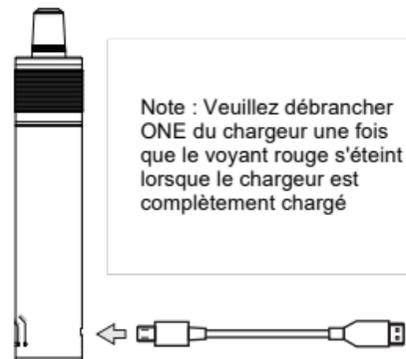

Note : Veuillez débrancher ONE du chargeur une fois que le voyant rouge s'éteint lorsque le chargeur est complètement chargé

Indicateur de batterie

Pendant que la batterie est allumée, appuyez simplement sur le bouton d'alimentation une fois pour montrer le niveau de batterie. La durée de vie restante de la pile est affichée par la LED dans le format ci-dessous :



Bouton d'alimentation

- ● ● ● ● 80-100% de batterie
- ● ● ● 60-79% de batterie
- ● ● ● 40-59% de batterie
- ● ● ● 20-39% de batterie
- ● ● ● 0-19% de batterie

Indicateur de batterie

Témoin de mise sous tension
Lorsque l'appareil est allumé, le voyant rouge près du port USB reste allumé.
L'appareil s'éteint automatiquement lorsqu'il n'y a aucune action pendant 10 minutes.



Power On Indicator

Définir votre température

Appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation 2X lorsque l'appareil est allumé pour régler la température. La DEL clignotera sous les repères de température pour indiquer la température actuelle de l'étiquette. Appuyez sur le bouton d'alimentation 2X pour augmenter la température jusqu'au niveau de température suivant. Vous pouvez faire défiler les cinq niveaux de température de cette façon pour atteindre le réglage de température désiré.



Appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que la DEL s'éteigne pour confirmer et quitter le réglage de la température. Vous pouvez également attendre que la DEL s'éteigne automatiquement pour confirmer et quitter le réglage de la température.

Réinitialisation aux réglages d'usine par défaut

Réinitialisation aux réglages d'usine par défaut



10 secondes

Remplacement du produit NEBULA

Remplacement du produit NEBULA

Cette garantie prévoit le remplacement gratuit d'un produit NEBULA authentique en cas de dysfonctionnement dû à un défaut de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les dommages artificiels ou accidentels.

Annulation de la garantie

L'une ou l'autre des conditions suivantes annulera la garantie :

1. Défaut de fournir l'original du reçu d'achat.
2. Défaillance du produit ou dommages dus à une utilisation incorrecte ou à une modification non autorisée.
3. Défaillance du produit ou dommages dus à l'utilisation d'une force excessive ou à la négligence de l'utilisateur (par exemple, chute de l'appareil, immersion de l'appareil dans des liquides, etc).
4. Défaillance du produit ou dommages causés par l'utilisation de pièces ou de fils incompatibles (c'est-à-dire l'utilisation d'un mauvais câble d'alimentation, etc.).

L'annulation de la garantie n'est pas limitée aux conditions énoncées ci-dessus. Cette garantie ne couvre que les produits authentiques de la marque NEBULA et est valable un an à compter de la date d'achat de l'utilisateur.