



TITAN

Manuel de l'utilisateur

IMPORTANT! VEUILLEZ LIRE

Merci d'avoir choisi un appareil Nebula.

Toutes les précautions ont été prises pour que ce produit vous parvienne en parfait état. Si vous n'êtes pas satisfait à 100% du produit, veuillez nous contacter:-

sales@nebulavaporizers.com et nous ferons le nécessaire.

Veuillez lire ce manuel et nous vous recommandons de le conserver dans un endroit sûr pour toute référence ultérieure. Consultez les vidéos sur notre site Web pour savoir comment utiliser. **www.nebulavaporizers.com**



Avertissement

Le dispositif va devenir chaud dans la chambre. Si l'appareil devient trop chaud pour être tenu, cessez immédiatement de l'utiliser. Laissez l'appareil refroidir entre les sessions.

N'utilisez pas l'appareil pendant plus de 10 minutes sans le laisser refroidir. Ne laissez pas d'appareil électrique sans surveillance pendant la charge.

Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez:-

sales@nebulavaporizers.com

Avis de non-responsabilité

Le Nebula Titan n'est pas un appareil médical et n'est pas destiné à guérir, traiter ou prévenir des maladies ou des conditions. Si vous souffrez d'un quelconque problème de santé, consultez votre médecin avant d'utiliser le vaporisateur. Ce produit ne doit pas être utilisé par les enfants, les femmes enceintes ou toute personne souffrant d'une quelconque maladie sans consulter un médecin. L'appareil est uniquement destiné à être utilisé comme prévu pour les herbes et les concentrés. N'essayez pas d'ouvrir ou de modifier l'appareil, car cela annulerait la garantie. **NE PAS UTILISER EN CAS DE CHUTE OU D'ENDOMMAGEMENT.**

Vue d'ensemble



Ce qui est inclus dans le paquet



Cire en acier inoxydable



Brosse de nettoyage



Écran à mailles X 2



Câble USB



Brosse de nettoyage x3



Pique cire / Outils de nettoyage

Spécifications

Capacité de la batterie	18650 3.7V 2600mAh
Chargement	DC 5V/1A USB C Port
Marche/Arrêt	Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes
Sécurité Puissance Durée	5 minutes et 10 minutes, OPTIONNEL
Four	Céramique avec élément chauffant incorporé
Écran	TFT Affichez
Plage de température	100°C - 240°C (212°F - 240°F)
Taille	125mm X 35mm X 24mm

Guide d'utilisation

01



Retirer le capuchon magnétique

02



Remplissez la chambre sans serrer avec des herbes modérément moulues et tassez légèrement.

(Pour les extraits, mettez le gobelet de cire dans la chambre en céramique, puis remplissez. Utilisez de petites quantités pour éviter les dégâts).

03



Remplacer le capuchon magnétique.

05

04

Appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation 3 fois pour allumer le Titan. Il commencera à chauffer immédiatement.



Appuyez rapidement sur le bouton 3 fois pour allumer l'appareil.

BOUTON D'ALIMENTATION

Mode Turbo/Mode Puissance en appuyant 2 fois sur ce bouton lorsqu'il est allumé

Route des températures

Bouton UP(+)

Augmenter la température

Bouton DOWN(-)

Baisser la température

Minuterie

4:59



Batterie Niveau

220

Sélectionné Température

Température

°C

220

Courant Température

220
200
160
120
80



06

05

Appuyez sur le bouton "+" pour augmenter la température et sur le bouton "-" pour la diminuer. Le Titan se souviendra de votre réglage.


06

Le graphique changera en fonction de la température.




07

Pour basculer entre Fahrenheit (°F) et Celcius (°C), appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton bas (-) pendant 2 secondes.

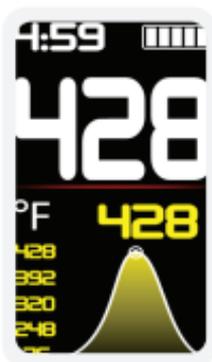

08

Pour basculer la durée pendant laquelle vous pouvez vaper entre 5 et 10 minutes. Appuyez en même temps sur le bouton d'alimentation et sur le bouton up(+) pendant 2 secondes.

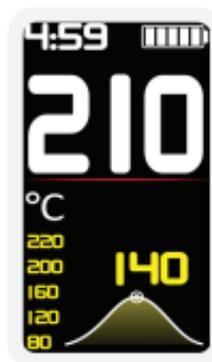

09

Pour passer du mode **Turbo** au **mode Normal**:-
Appuyez rapidement 2 fois sur le bouton d'alimentation
pour passer de l'un à l'autre.




10

Pendant la charge, l'écran s'allume et l'icône de la batterie indique le niveau actuel de la batterie. Une fois la batterie complètement chargée, l'icône de la batterie s'affiche comme pleine et l'écran s'éteint après 60 secondes.



11


Tapez rapidement 3 fois sur le bouton d'alimentation
pour éteindre.

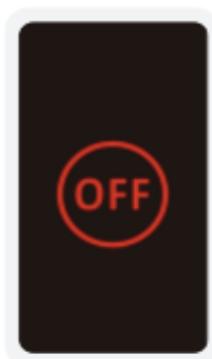

08

Démontage de l'embout

Démontez l'embout en pièces comme indiqué ci-dessous, afin de pouvoir le nettoyer pièce par pièce (trempez les pièces dans de l'alcool pour un meilleur nettoyage).

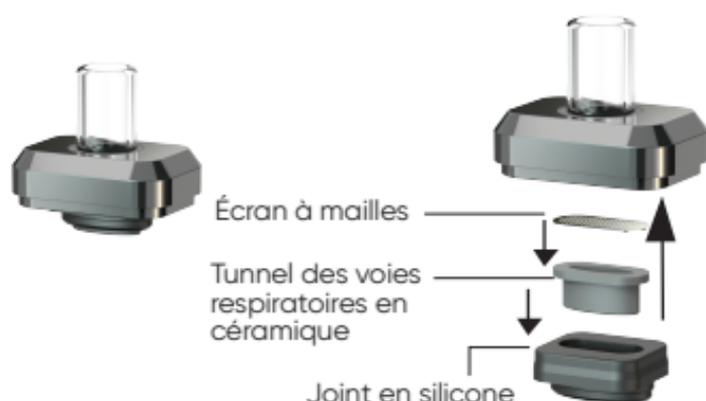

Montage de l'embouchure

Enfoncez l'anneau d'installation dans le couvercle en céramique, puis vissez soigneusement le tube en verre dans l'anneau d'isolation. Veuillez opérer avec précaution car il s'agit d'un verre).



Après le nettoyage, enlevez les débris restants à l'aide d'un coton-tige. Attendez que les deux pièces soient complètement sèches avant de les utiliser.

NOTE

- ⦿ **NE PAS NETTOYER OU IMMERGER L'APPAREIL DANS L'EAU.**
- ⦿ **NE VERSEZ PAS DE LIQUIDE OU D'HUILE DANS L'APPAREIL.**
- ⦿ **ÉTEIGNEZ L'APPAREIL 30 MINUTES AVANT DE LE NETTOYER.**
- ⦿ **APRÈS UNE SÉANCE DE 10 MINUTES, LAISSEZ L'APPAREIL REFROIDIR AVANT DE L'UTILISER À NOUVEAU.**

Nous garantissons uniquement à l'acheteur initial des produits que, pendant la période de garantie (telle que définie ci-dessous), les produits seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation, et qu'ils seront conformes aux spécifications des produits publiées par la société. La garantie ci-dessus est soumise au stockage, au transport et à l'utilisation appropriés du produit, mais ne comprend pas les défauts des piles, des boutons et des pièces similaires soumises à l'usure ou à la détérioration et autres dommages spéciaux consécutifs ou accidentels. Le client accepte d'assumer la responsabilité de ces risques et ne doit pas au fabricant, aux distributeurs ou aux détaillants (y compris les propriétaires et les employés) la responsabilité de tout incident, de toute blessure corporelle ou de tout dommage matériel. À la livraison, le client doit immédiatement inspecter le produit pour vérifier sa conformité et les défauts visibles. S'il y a un problème de qualité, le client doit informer la société par écrit de toute non-conformité ou de tout défaut visible concernant les produits et contacter la société par écrit concernant le retour ou la réparation.

Garantie et limitation

La garantie sur le vaporisateur commence à la date à laquelle le produit a été livré et est valable pendant un an.

La garantie n'inclut pas les dommages ou le manque d'utilisation qui ont fait que le produit ne fonctionne pas correctement.

Si vous n'avez pas de problème avec votre vaporisateur, veuillez nous contacter- sales@nebulavaporizers.com et nous vous répondrons dans un délai d'un jour ouvrable.

Pour les appareils défectueux, nous exigerons que l'appareil soit retourné et nous émettrons un appareil de remplacement.

La garantie sera annulée si l'appareil a été altéré de quelque façon que ce soit, endommagé ou s'il n'a pas été nettoyé et entretenu régulièrement.

VEILLES À NETTOYER VOTRE VAPORISATEUR RÉGULIÈREMENT. IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER DE L'ISOPROPYLE. CHANGEZ RÉGULIÈREMENT L'ÉCRAN À MAILLES.

Pour obtenir de l'aide et du soutien, contactez:
sales@nebulavaporizer.com

Pour des vidéos sur la façon d'utiliser et de nettoyer:-
www.nebulavaporizer.com

MANUELS D'INSTRUCTIONS SUR LE SITE WEB

- English
- Français
- Deutsch
- Español
- Italiano

WWW.NEBULAVAPORIZERS.COM





NEBULA

TITAN

Manuel de l'utilisateur

IMPORTANT! VEUILLEZ LIRE