

Visitez le site www.nebulavaporizers.com pour obtenir le manuel multilingue et plus encore !



INFUSION CHEF



**SCANNER POUR
UN MANUEL
MULTILINGUE**



MANUEL D'INSTRUCTION

Créez facilement des recettes savoureuses à base de beurre, d'huiles et de teintures à base de plantes.





INFUSION CHEF

Contenu

SÉCURITÉ	4
DANS LA BOÎTE	5
PRÉPARATION/OPÉRATION	5
FONCTION DU BEURRE	7
FONCTION HUILE	7
FONCTION TEINTURE	8
FONCTION TEINTURE SUITE	9
GOMMES	10
TAMISAGE STOCKAGE ET NETTOYAGE	11
FAQ, DÉPANNAGE ET GARANTIE	12
DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ	

Pour le manuel d'instruction en plusieurs langues EN, DE, NL, ES, IT
Veuillez consulter : www.nebulavaporizers.com/pages/user-manual

SÉCURITÉ


Veillez lire attentivement toutes les informations avant d'utiliser l'appareil.
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante :
sales@nebulavaporizers.com.

- Utilisez toujours l'appareil dans un endroit bien ventilé.
- L'appareil et son contenu seront CHAUDS pendant et après l'utilisation.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'enfants. Ne pas laisser les enfants utiliser l'appareil.
- Débrancher le cordon d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Soyez prudent à proximité des lames de mélange. Le moteur est puissant et les lames sont tranchantes ! Ne touchez jamais les lames !
- Ne retirez jamais l'unité principale pendant l'utilisation et assurez-vous qu'elle est bien en place avant de l'utiliser.
- Ne jamais utiliser de solides dans l'infuseur, comme des bâtonnets de beurre dur - les faire fondre d'abord.
- Ne jamais immerger de pièces dans l'eau.
- Ne pas remplir l'infuseur à l'excès ou à l'excès.
- Ne pas utiliser l'infuseur à l'extérieur.
- Ne pas laisser le cordon d'alimentation dépasser le bord du comptoir ou de la table. Ne pas laisser le cordon d'alimentation reposer sur les surfaces chaudes.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne ou est branché.
- Couper l'alimentation électrique avant de débrancher le cordon d'alimentation si l'infuseur ne fonctionne pas correctement.
- Ne pas utiliser l'infuseur à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Inspectez toujours toutes les pièces de l'infuseur et le cordon d'alimentation pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés avant de les utiliser.
- Ne pas laisser les enfants utiliser cet appareil ou le laisser sans surveillance à proximité d'enfants.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, ne l'utilisez pas et contactez notre équipe d'assistance Nebula pour obtenir de l'aide.




Bienvenue dans le monde d'Infusing ! Vous n'êtes qu'à quelques pas de fabriquer tous les types d'edibles, de topiques, de teintures et bien d'autres choses encore.....

DANS LA BOÎTE

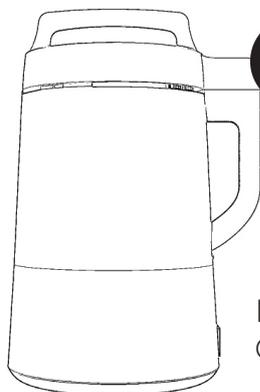


01

Infusion
Chef

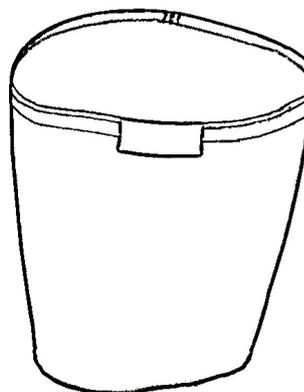

02

190 Filtre
Fin Micron

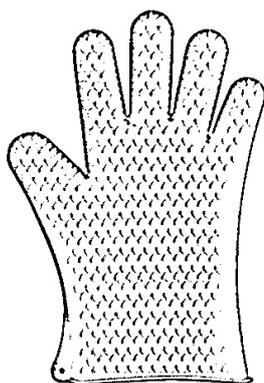

03

Gants En
Silicone



04

Super Spatule

PRÉPARATION - DÉCARBOXYLATION

Vous voudrez utiliser de l'herbe décarboxylée pour votre beurre infusé afin de rendre les principes actifs disponibles. Il existe plusieurs façons de décarboxyler. décarboxylation. Nous recommandons d'utiliser le Nebula Infusion Chef avec le décarboxeur Nebula Boost. Nebula Boost Decarboxylator pour vous assurer que votre herbe est correctement décarboxylée et prête pour vos créations.

FONCTIONNEMENT

- Branchez le cordon d'alimentation sous la poignée de la base et branchez-le dans une prise de courant.
- Remplissez le compartiment principal avec les ingrédients et appuyez fermement sur l'unité de commande supérieure. Veillez à ne pas dépasser la ligne Max-Fill, car du liquide chaud pourrait s'écouler.
- Appuyez sur le bouton "Select" pour faire défiler les options disponibles - Oil, Butter, Tincture et Clean, Teinture et Nettoyage
- Une fois que l'option choisie clignote, appuyez sur le bouton "GO" pour utiliser les réglages de durée et de température prédéfinis.
- Vous pouvez également utiliser vos propres réglages de durée et de température. Pendant que l'option souhaitée clignote, réglez la durée souhaitée à l'aide du bouton "Time". Le temps augmente par incréments de 5 minutes à chaque pression sur le bouton. La plage de temps s'étend de 30 minutes à 12 heures.
- Réglez la température souhaitée à l'aide de la touche "Temp". La température augmente par paliers d'un par paliers d'un degré.
- La plage de température s'étend de 30°F à 250°F Une fois que vos réglages personnalisés sont prêts, appuyez sur "GO". Appuyez sur "GO" **Vous pouvez passer de °F à °C en appuyant simultanément sur les touches Time et Temp pendant 3 secondes.
- Les pales de mélange de l'infuseur se mettent automatiquement en marche lorsque 80 % de la température réglée est atteinte de la température réglée. Les pales se mettent en marche à intervalles réguliers, selon la fonction préréglée.
- L'écran décompte le temps restant et s'éteint automatiquement en affichant "END" lorsque le cycle préréglé est terminé "END" lorsque le cycle préréglé est terminé.
- Pour arrêter l'appareil à tout moment, appuyez sur le bouton "GO" et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
- Les lignes de remplissage MIN et MAX sont marquées à l'intérieur du réservoir. Ne remplissez JAMAIS l'appareil à l'excès. Le liquide chaud risquerait de s'écouler. Ne remplissez JAMAIS insuffisamment l'appareil, car cela pourrait endommager l'appareil. N'ouvrez JAMAIS l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- ATTENTION ! Le contenu et l'intérieur du réservoir principal seront très chauds immédiatement après l'arrêt et pendant le fonctionnement de l'appareil.
- N'immergez PAS les parties supérieures ou inférieures dans l'eau.



! ALERTE DE SÉCURITÉ ! IL EST DÉCONSEILLÉ D'UTILISER DE L'ALCOOL DANS L'INFUSEUR. L'INFUSEUR. L'ALCOOL EST HAUTEMENT INFLAMMABLE. N'UTILISEZ AUCUN MATÉRIEAUX INFLAMMABLES

FONCTION BEURRE

Le beurre infusé avec des herbes (beurre infusé) est l'un des piliers de la fabrication de produits comestibles, et reste probablement le produit infusé le plus populaire. Comme pour l'huile de coco, c'est la graisse saturée du beurre qui permet à ce produit de fonctionner si bien. saturées du beurre qui font que tout fonctionne si bien.

Mode d'emploi:

- Pour un 1/2 lot, utiliser grammes (1/2 oz) d'herbes décarbonnées avec 500-550g de beurre non salé.
- Pour un lot entier, utiliser 28 grammes (1 oz) d'herbes décarbonnées avec 1 à 1,1 kg de beurre non salé. Utilisez 1 cuillère à soupe de lécithine de tournesol dans les deux cas.
- Si vous utilisez l'option "beurre" pré-réglée sur l'infuseur, il fonctionnera pendant 2 heures à 160°F.
- Les lames se mettent en marche par intervalles de 20 secondes à partir du moment où la température atteint 128°F. Vous pouvez également définir votre propre durée et température.
- Une fois le cycle terminé, suivez les instructions de la section FILTRAGE de ce manuel
- De nombreuses personnes préfèrent utiliser du beurre clarifié ou du ghee plutôt que du beurre non salé. Essayez-le si vous n'êtes pas satisfait des résultats obtenus avec le beurre.
- Si vous êtes novice en matière de produits comestibles, commencez par de très petites doses et attendez longtemps (5 heures) et augmentez progressivement jusqu'à un niveau confortable. Il est facile d'en faire trop avec les edibles et ce ne sera pas une expérience agréable.

Il est bon d'expérimenter avec toutes les variables. Nos instructions sont un bon point de départ, point de départ, mais vous pouvez créer un meilleur goût ou une meilleure puissance en essayant de nouveaux réglages de la durée, de la température ou de la quantité d'herbes ajoutées selon votre goût personnel.

FONCTION DE L'HUILE

Pour beaucoup, les infusions d'huile, et plus particulièrement les infusions d'huile de coco, sont en train de devenir l'infusion quotidienne par excellence. quotidienne. Une infusion à l'huile de coco est très polyvalente. Les huiles s'intègrent bien dans toutes les dans n'importe quelle recette alimentaire et comme pommade topique. L'huile de coco est une excellente huile à utiliser parce qu'elle a une teneur très élevée en graisses saturées (90 % contre 60 % pour le beurre). Les principes actifs Les principes

actifs des plantes ont une grande affinité pour l'absorption par les graisses saturées. Cela signifie que vous pouvez facilement faire des mélanges puissants ou utiliser beaucoup moins de plantes pour faire vos infusions. La lécithine est un ingrédient clé de l'huile de coco infusée. La lécithine aide à l'absorption de l'huile l'huile d'herbe dans les parois intestinales et est utilisée comme émulsifiant. Les petites particules de votre huile végétale sont absorbées plus facilement, ce qui la rend plus puissante et plus efficace. La lécithine de tournesol est un type de lécithine populaire.

Mode d'emploi:

Pour un 1/2 lot, 14 grammes (1/2 oz) d'herbe décarbonnée avec 500ml/550ml d'huile de noix de coco. Pour une lot entier-28 grammes (1 oz) d'herbes décarbonnées avec 1L-1,1L d'huile de coco.

Utiliser 1 cuillère à soupe de lécithine pour les deux tailles.

L'infuseur est pré-réglé pour fonctionner à 160°F pendant une heure. Lorsque la température atteint 128°F, les pales de mélange s'allument par intervalles de 20 secondes pendant que la température passe à 160°F, puis à 160°F. jusqu'à 160°F, puis jusqu'à la fin du cycle. Vous pouvez également régler votre propre durée et la température de votre choix. Lorsque le cycle est terminé, suivez les instructions de la section STRAINING de ce manuel.

Si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser des infusions d'huile de coco, commencez par de très petites doses et attendez longtemps (5 à 10 minutes). et attendez un certain temps (5 heures) pour juger de la puissance de l'infusion. L'huile de coco avec lécithine peut produire des infusions très puissantes. Vous pouvez progressivement atteindre les niveaux qui vous conviennent. niveaux qui vous conviennent. Il est facile d'en faire trop et c'est une expérience désagréable. En général, les les indications que nous donnons ici sont un bon point de départ, mais en expérimentant un peu avec la durée, la température et la puissance, vous obtiendrez de bons résultats. la durée, la température et la puissance vous permettront d'obtenir les meilleurs résultats

FONCTION DE LA TEINTURE

Les teintures sont des produits à base de plantes extraits de l'alcool. La teinture liquide de plantes contient des niveaux élevés d'ingrédients actifs qui ont été lessivés dans l'alcool pour former un liquide. un liquide. Les teintures sont généralement prises en plaçant quelques gouttes du liquide hautement concentré sous la langue de l'utilisateur. concentré sous la langue de l'utilisateur. Elles sont devenues une alternative populaire au tabac et sont largement utilisées par les utilisateurs médicaux qui ne souhaitent pas fumer le produit.

Les teintures sont rapidement absorbées par le corps et agissent rapidement. La plupart des utilisateurs ressentent rapidement les effets et ceux-ci ont tendance à durer longtemps. Les principes actifs des teintures se décomposent rapidement s'ils sont exposés à la chaleur ou à la lumière. C'est pourquoi les teintures doivent donc être conservées dans des récipients hermétiques et sombres, à l'abri de la chaleur et de la lumière. Contrairement à d'autres produits à base de plantes, les teintures n'ont pas d'odeur caractéristique.

Teinture à la glycérine ou à l'alcool

Dans la plupart des formules de teinture, l'alcool est le solvant standard. L'alcool est efficace pour l'extraction des principes actifs, ce qui permet de créer une teinture puissante. L'éthanol contenu dans l'alcool augmente la vitesse d'absorption, ce qui signifie que vous ressentirez les effets plus rapidement. Cependant, tout le monde ne peut ou ne veut pas consommer d'alcool. La glycérine est une excellente alternative pour ceux qui veulent éviter l'alcool. La glycérine est présente dans de nombreux produits alimentaires et peut être consommée en toute sécurité. Elle peut être fabriquée à partir de matières végétales ou animales. beaucoup préfèrent la glycérine d'origine végétale. La glycérine est souvent considérée comme un édulcorant. appréciant le goût légèrement sucré de leur teinture.

L'inconvénient des teintures à base de glycérine réside dans leur puissance. La glycérine ne peut retenir environ 1/3 des ingrédients actifs par rapport à l'alcool. Les teintures à base de glycérine ont également une durée de conservation plus courte. La glycérine végétale peut être conservée pendant un an et les teintures à base d'alcool peuvent également durer jusqu'à un an.

FONCTION DE LA TEINTURE SUITE



SÉCURITÉ DES PRODUITS ! L'alcool à brûler dégage Des fumées hautement inflammables.

NE PAS avoir de flamme nue à proximité du matériel de préparation, de l'infuseur ou des produits finis si vous préparez votre teinture avec de l'alcool éthanolique. produits finis si vous fabriquez votre teinture avec de l'alcool éthanol. Si vous avez le moindre doute sur le fait de chauffer de l'alcool, utilisez une méthode sans chauffage pour fabriquer votre teinture. Il existe de nombreuses méthodes et recettes sur Internet. N'utilisez cette fonction que si vous l'avez déjà fait et que vous connaissez les risques encourus. Veuillez lire la dans la page de la section sur la sécurité. Nous ne recommandons pas non plus l'utilisation d'alcool et Nous ne recommandons pas non plus d'utiliser de l'alcool et nous recommandons d'utiliser de la glycérine en raison des risques plus élevés que cela comporte.

La glycérine est considérée comme sûre à chauffer, mais elle fait toujours partie de la famille des alcools. Ne prenez pas de risques inutiles avec des flammes nues à proximité de la glycérine. Ne prenez pas non plus de risques inutiles avec des flammes nues à proximité de la glycérine.

Mode d'emploi:

- Pour un lot de 1/2, 14 grammes (1/2 oz) d'herbe décarbonnée avec 500ml/550ml de glycérine végétale ou d'alcool éthanol à 95% (150-190%). Pour un lot entier-28 grammes (1 oz) d'herbe décarbonnée avec 1L/1.1L de glycérine végétale ou d'alcool éthanol à 95%.
- La fonction de teinture pré-réglée fonctionnera pendant 4 heures à 160°F. Les lames se mettent en marche à intervalles de 20 secondes à partir du moment où la température atteint 128°F. Vous pouvez également régler la durée et la température de votre choix.
- - Lorsque le cycle est terminé, suivez les instructions de la section STRAINING de ce manuel. de ce manuel.



GOMME

Une fois la teinture préparée, vous pouvez l'utiliser pour fabriquer des gommes à base de plantes. Vous ne le faites pas dans l'infuseur, mais sur la cuisinière. pas dans l'infuseur mais sur la cuisinière. Voici la marche à suivre.

Ingrédients:

- 1/2 tasse d'huile de coco
- 1/2 tasse d'eau
- 1 paquet de Jello de 6 oz
- 1oz de gélatine
- 1/2 à 1 c. à soupe de teinture à base de plantes (comme toujours, vous voudrez expérimenter la quantité de produit à base de plantes qui vous convient)
- Moules en silicone

Marche à suivre:

- Réglez le brûleur de votre cuisinière sur feu moyen.
- Mettez l'huile de coco et l'eau dans une casserole sur le brûleur.
- Remuez vigoureusement jusqu'à ce que l'eau et l'huile soient combinées.
- Ajoutez la teinture et continuez à remuer.
- Versez lentement le Jello dans le mélange et remuez tout en augmentant progressivement le feu jusqu'à une température.
- Lorsque le Jello est complètement mélangé, commencez à incorporer lentement la gélatine tout en remuant continuellement.
- À ce stade, le mélange doit être assez épais et visqueux.
- Versez délicatement le mélange dans les moules en silicone.
- Placez les moules au réfrigérateur pendant 20 minutes.
- Si vous le souhaitez, poudrez vos gummies avec le type de sucre de votre choix.

Pour plus de recettes, visitez le site www.nebulavaporizers.com.

LE FILTRAGE ET LE STOCKAGE

Vous devrez filtrer toutes vos préparations après les avoir mélangées et chauffées dans l'infuseur.

! ATTENTION !

L'appareil et son contenu seront CHAUDS après la fin de l'infusion. Prenez les précautions d'usage lorsque vous manipulez des objets chauds. Nous recommandons d'utiliser le gant en silicone spécialement conçu en silicone, fourni avec l'appareil, ou de laisser les objets refroidir avant de les manipuler.

Utilisez le filtre fin Nebula de 190 microns fourni.

Versez lentement les liquides infusés à travers le filtre fin Nebula.

Vous pouvez utiliser une spatule souple pour presser doucement l'excès de liquide. Une fois que la majeure partie du liquide s'est écoulée à travers le filtre fin Nebula, pressez le liquide restant.

Il existe de nombreuses possibilités de conservation, allant d'un grand bol en verre à de petits bocaux ou des moules à couler. Vous souhaitez généralement conserver votre produit au réfrigérateur.

NETTOYAGE

S'ASSURER QUE L'APPAREIL EST DÉBRANCHÉ.

NE PAS immerger une quelconque partie de l'infuseur dans l'eau.

Ne mettez aucune partie de l'infuseur dans le lave-vaisselle. Nettoyer à la main et utiliser la fonction uniquement.

Rincez la chambre et remplissez d'eau à mi-chemin entre les lignes MIN et MAX. Ajoutez un peu de détergent pour la vaisselle et replacez la tête de l'infuseur. Vous pouvez utiliser la fonction de nettoyage et les lames se mettront en marche toutes les 15 secondes pour agiter. Après le nettoyage, essayez les unités avec une serviette à la main.

Pour nettoyer le filtre fin Nebula, retirez tous les débris du filtre. Rincez-le Rincez-le abondamment, retournez-le et rincez-le à nouveau. Remplissez un bol avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle, et laissez tremper le filtre pendant environ 10 à 15 minutes. Rincez-le une dernière fois et laissez-le sécher dans votre panier à vaisselle. NE PAS laver le filtre fin Nebula au lave-vaisselle ou au lave-linge.

FAQS ET DÉPANNAGE

J'ai des débordements ?

Ne remplissez pas trop l'appareil. Veillez à ne pas dépasser la ligne de remplissage MAX.

Lors du cycle de nettoyage, du savon sort par le côté ?

La quantité de savon utilisée est trop importante, vous n'avez besoin que d'une petite quantité.

L'appareil ne démarre pas ?

Assurez-vous que vous avez utilisé la bonne fiche et que l'appareil est branché sur le secteur. S'il n'y a pas S'il n'y a pas de courant, contactez sales@nebulavaporizers.com.

Le mixeur ne semble pas fonctionner ?

Le mixeur est conçu pour fonctionner à différents stades du cycle. Il fonctionnera à différents stades programmés pour une infusion optimale.

Pour plus d'aide et d'assistance, veuillez contacter - sales@nebulavaporizers.com.

GARANTIE

La garantie du Nebula Infusion Chef commence à la date de livraison du produit et est valable pendant un an. et est valable pour une durée d'un an.

Si vous avez un problème avec votre produit, veuillez nous contacter : - sales@nebulavaporizers.com et nous vous répondrons dans un délai d'un jour ouvrable.

La garantie ne s'applique pas en cas de dommage ou de mauvaise utilisation de l'appareil, ou s'il a été utilisé d'une autre manière que celle prévue par la loi. ou s'il a été utilisé d'une autre manière que celle décrite dans ces instructions.

La garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit auprès d'un distributeur ou d'un revendeur agréé. distributeur ou revendeur agréé, et dans le pays où il a été acheté.

Pour les appareils défectueux, nous demanderons que l'appareil soit renvoyé et nous fournirons un appareil de remplacement. un appareil de remplacement. Si l'appareil est renvoyé dans les 30 premiers jours, nous enverrons une étiquette d'expédition prépayée. Nous prenons toujours en charge les frais d'expédition lorsque le produit vous est renvoyé.

La garantie sera annulée si l'appareil a été modifié de quelque manière que ce soit, endommagé/ utilisé à mauvais escient ou s'il n'a pas été nettoyé régulièrement.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

L'infuseur doit être placé dans un endroit bien ventilé et à l'écart de toute flamme ou source d'inflammation. Les graisses, l'alcool et les vapeurs de préparation de teinture d'alcool sont hautement inflammables. Nebula P/O Vipertech LTD décline expressément toute responsabilité quant à l'utilisation du Nebula Infusion Chef. Toutes les Toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires ou consécutifs est exclue par la présente. Évitez tout contact avec les pièces en mouvement. Évitez tout contact avec les pièces mobiles. Gardez toujours les mains, les doigts et les ustensiles à l'écart de l'infuseur lorsqu'il est en marche. l'infuseur lorsqu'il est en marche. Ne faire fonctionner l'appareil que lorsque les têtes sont fixées sur le pichet (couvercle fermé). Ne pas Ne pas remplir l'appareil à l'excès ou à l'excès. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché ou en fonctionnement. en fonctionnement. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Ne laissez pas les enfants utiliser cet appareil et ne le laissez pas sans surveillance à proximité d'enfants.

Trouver des recettes @ nebulavaporizers.com. | Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de [nebulavaporizers](https://nebulavaporizers.com).



WWW.NEBULAVAPORIZERS.COM