



TITAN

Benutzerhandbuch

WICHTIG! BITTE LESEN

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Nebula-Gerät entschieden haben.

Wir haben alles getan, um dieses Produkt in perfektem Zustand zu Ihnen zu bringen. Sollten Sie mit dem Produkt nicht 100%ig zufrieden sein, kontaktieren Sie uns bitte :- sales@nebulavaporizers.com und wir werden es in Ordnung bringen. Bitte lesen Sie dieses Handbuch durch und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf. Sehen Sie sich die Videos auf unserer Website an, um zu erfahren, wie Sie www.nebulavaporizers.com verwenden.



Warnung

Das Gerät wird in der Kammer heiß. Wenn das Gerät zu heiß wird, um es zu halten, beenden Sie es sofort. Lassen Sie das Gerät zwischen den Sitzungen abkühlen.

Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 10 Minuten, ohne es abzukühlen. Lassen Sie ein elektrisches Gerät während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.


Wenn das Gerät nicht normal funktioniert, stellen Sie den Gebrauch sofort ein und wenden Sie sich an

:- sales@nebulavaporizers.com

Haftungsausschluss

Der Nebula Titan ist kein medizinisches Gerät und dient nicht zur Heilung, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten oder Beschwerden. Wenn Sie unter gesundheitlichen Problemen leiden, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie den Vaporizer verwenden. Dieses Produkt sollte nicht von Kindern, schwangeren Frauen oder Personen mit einer Krankheit verwendet werden, ohne einen Arzt zu konsultieren. Das Gerät ist nur für die bestimmungsgemäße Verwendung von Kräutern und Konzentraten vorgesehen. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder zu manipulieren, da dies zum Erlöschen der Garantie führt. **NICHT VERWENDEN, WENN ES HERUNTERGEFALLEN ODER BESCHÄDIGT IST.**

Übersicht

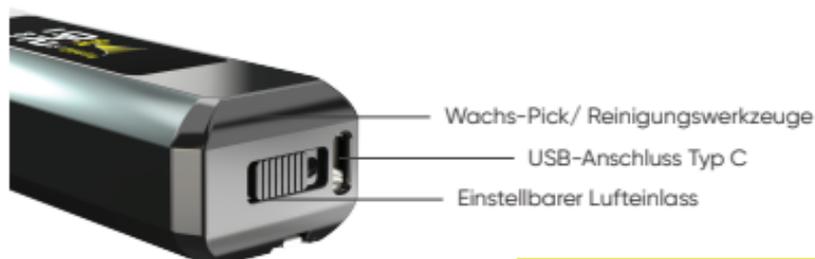

Was im Paket enthalten ist



Edelstahl Wachs



Reinigungsbürste



Maschensieb X 2



USB-Kabel



Reinigungsbürste
x3



Wachs-Pick /
Reinigungstools

Spezifikationen

Akku-Kapazität	18650 3.7V 2600mAH
Aufladen	DC 5V/1A USB C Anschluss
Ein/Aus	Drücken Sie die Power-Taste für 3 Sekunden
Sicherheit Leistung Dauer	5 Mins und 10 Mins, OPTIONAL
Backofen	Keramik mit eingebettetem Heizelement
Bildschirm	TFT Anzeige
Temperaturbereich	100°C - 240°C (212°F - 240°F)
Größe	125mm X 35mm X 24mm

Betriebsanleitung

01



Magnetische
Kappe entfernen

02



Füllen Sie die Kammer locker mit mäßig gemahlenen Kräutern und stampfen Sie sie leicht ein.

(Für Extrakte stellen Sie den Wachsbecher in die Kammer und füllen ihn dann ein. Verwenden Sie kleine Mengen, um Unordnung zu vermeiden).

03



Magnetkappe austauschen.

05

04

04 Drücken Sie schnell 3 Mal die Einschalttaste, um den Titan einzuschalten. Er beginnt sofort zu heizen.



Drücken Sie die Taste 3 Mal schnell, um das Gerät einzuschalten.

POWER-TASTE

Turbomodus/Energiemodus durch 2-maliges Antippen dieser Taste, während ON

Temperature Route

UP(+) Taste

Drehen Sie die Temperatur hoch

Taste DOWN(-)

Drehen Sie die Temperatur herunter

Zeitschaltuhr

4:59



Batterie Ebene

220

Ausgewählte Temperatur


Temperatur

°C

220

Aktuell Temperatur

220
200
160
120
80



05

Drücken Sie die Taste "+", um die Temperatur zu erhöhen, und die Taste "-", um die Temperatur zu senken. Der Titan wird sich Ihre Einstellung merken.


06

Die Grafik ändert sich mit der Temperaturänderung.



07

Um zwischen Fahrenheit (°F) und Celcius (°C) umzuschalten, drücken Sie die Power-Taste und die Abwärtstaste (-) gleichzeitig für 2 Sekunden.

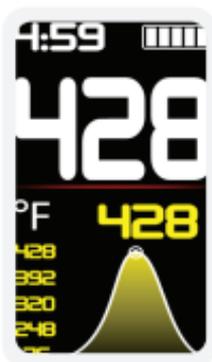

08

So schalten Sie die Zeitspanne, in der Sie dampfen können, zwischen 5 und 10 Minuten um. Drücken Sie die Power-Taste und die Aufwärtstaste (+) gleichzeitig für 2 Sekunden.



09

So schalten Sie zwischen **Turbo-** und **Normalmodus um**:-
Drücken Sie 2 Mal schnell die Einschalttaste, um zwischen den beiden Modi zu wechseln.




10

Während des Ladevorgangs leuchtet der Bildschirm auf und das Batteriesymbol zeigt den aktuellen Batteriestand an. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, wird das Akkusymbol als voll angezeigt und der Bildschirm schaltet sich nach 60 Sekunden aus.



11


Tippen Sie schnell 3 Mal auf die Einschalttaste, um das Gerät auszuschalten.

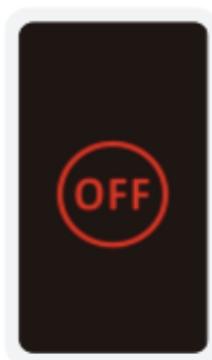

08

Demontage des Mundstücks

Zerlegen Sie das Mundstück wie unten gezeigt in seine Einzelteile, damit Sie es Stück für Stück reinigen können (tauchen Sie die Teile zur besseren Reinigung in Alkohol).

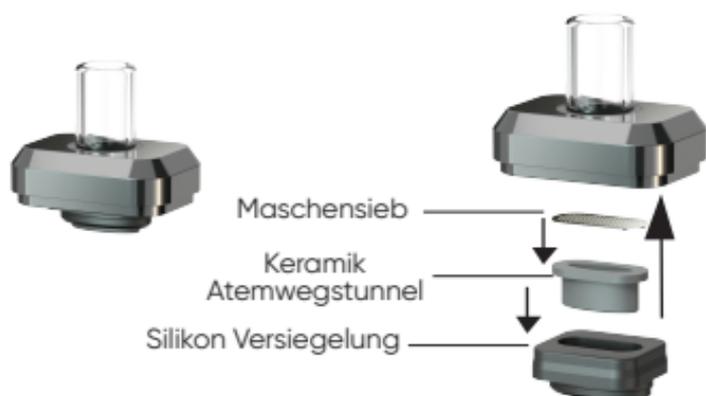

Montage des Mundstücks

Drücken Sie den Installationsring in den Keramikdeckel und schrauben Sie dann das Glasrohr vorsichtig in den Isolerring. Bitte gehen Sie vorsichtig vor, da es sich um ein Glas handelt).



Entfernen Sie nach der Reinigung alle verbleibenden Rückstände mit einem Wattestäbchen. Warten Sie, bis beide Teile vollständig getrocknet sind, bevor Sie sie verwenden. Kopie unten:

ANMERKUNG

- ⦿ **REINIGEN SIE DAS GERÄT NICHT UND TAUCHEN SIE ES NICHT IN WASSER EIN.**
- ⦿ **GIESSEN SIE KEINE FLÜSSIGKEITEN ODER ÖLE IN DAS GERÄT.**
- ⦿ **SCHALTEN SIE DAS GERÄT 30 MINUTEN VOR DER REINIGUNG AUS.**
- ⦿ **LASSEN SIE DAS GERÄT NACH EINER 10-MINÜTIGEN SITZUNG ABKÜHLEN, BEVOR SIE ES WIEDER BENUTZE.**

Wir garantieren ausschließlich dem Erstkäufer der Produkte, dass die Produkte innerhalb der Garantiezeit (wie unten definiert) bei normalem Gebrauch frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind und den vom Unternehmen veröffentlichten Spezifikationen der Produkte entsprechen. Die vorstehende Garantie gilt vorbehaltlich einer ordnungsgemäßen Lagerung, eines ordnungsgemäßen Transports und einer ordnungsgemäßen Verwendung des Produkts, schließt jedoch keine Defekte an Batterien, Knöpfen und ähnlichen Teilen ein, die einem Verschleiß oder einer Verschlechterung unterliegen, sowie andere besondere Folgeschäden oder beiläufige Schäden. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, die Verantwortung für solche Risiken zu übernehmen und schuldet dem Hersteller, den Vertriebshändlern oder Einzelhändlern (einschließlich der Eigentümer und Mitarbeiter) keine Verantwortung für Zwischenfälle, Personen- oder Sachschäden. Bei Lieferung sollte der Kunde das Produkt sofort auf Konformität und sichtbare Mängel überprüfen. Im Falle eines Qualitätsproblems muss der Kunde das Unternehmen schriftlich über die Nichtkonformität oder sichtbare Mängel der Produkte informieren und das Unternehmen bezüglich der Rückgabe oder Reparatur schriftlich kontaktieren.

Garantie und Einschränkung

Die Garantie auf den Vaporizer beginnt mit dem Datum der Auslieferung des Produkts und gilt für ein Jahr.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden oder Fehlgebrauch, die dazu geführt haben, dass das Produkt nicht richtig funktioniert.

Wenn Sie kein Problem mit Ihrem Vaporizer haben, kontaktieren Sie uns bitte - sales@nebulavaporizers.com .Wir werden Ihnen innerhalb eines Arbeitstages antworten.

Bei defekten Geräten verlangen wir die Rücksendung des Geräts und stellen ein Ersatzgerät aus.

Die Garantie erlischt, wenn das Gerät in irgendeiner Weise manipuliert oder beschädigt wurde oder wenn es nicht regelmäßig gereinigt und gewartet wurde.

STELLEN SIE SICHER, DASS SIE IHREN VERDAMPFER REGELMÄSSIG REINIGEN. ISOPROPYL WIRD EMPFOHLEN, WECHSELN SIE DAS SIEB REGELMÄSSIG AUS.

Für Hilfe und Unterstützung wenden Sie sich bitte an:
sales@nebulavaporizer.com

Für Videos zur Verwendung und Reinigung:-
www.nebulavaporizer.com

BEDIENUNGSANLEITUNGEN AUF DER WEBSITE

- English
- Français
- Deutsch
- Español
- Italiano

WWW.NEBULAVAPORIZERS.COM





NEBULA



TITAN

Benutzerhandbuch

WICHTIG! BITTE LESEN