



TITAN

Manual del usuario

||| **IMPORTANTE! POR FAVOR LEA** |||

Gracias por elegir un dispositivo Nebula.

Hemos puesto todo nuestro esmero en hacerle llegar este producto en perfectas condiciones. Si no está satisfecho al 100% con el producto, póngase en contacto con nosotros:- sales@nebulavaporizers.com y lo arreglaremos. Por favor, lea este manual y le recomendamos que lo guarde en un lugar seguro para futuras consultas. Consulte los vídeos de nuestra página web para saber cómo utilizar. www.nebulavaporizers.com



Advertencia

El aparato se calentará en la cámara. Si el aparato se calienta demasiado para sostenerlo, deje de utilizarlo inmediatamente. Deje que el aparato se enfríe entre sesiones.

No lo utilice durante más de 10 minutos sin enfriarlo. No deje ningún aparato eléctrico desatendido mientras se esté cargando.

Si el aparato no funciona con normalidad deje de utilizarlo inmediatamente y póngase en contacto con:- sales@nebulavaporizers.com

Descargo de responsabilidad

El Nebula Titan no es un dispositivo médico y no está destinado a curar, tratar o prevenir ninguna enfermedad o afección. Si padece algún problema de salud consulte con su médico antes de utilizar el vaporizador. Este producto no debe ser utilizado por niños, mujeres embarazadas o cualquier persona con alguna enfermedad sin consultar a un médico. El aparato sólo debe utilizarse para hierbas y concentrados. No intente abrir ni manipular el aparato, ya que anularía la garantía. **NO UTILIZAR SI SE HA CAÍDO O DAÑADO.**

Visión general



Qué incluye el paquete



Cera de acero inoxidable



Cepillo de limpieza



Criba de malla X 2



Cable USB



Cepillo de limpieza x3



Púa de cera / Herramientas de limpieza

Especificaciones

Capacidad de la batería	18650 3.7V 2600mAh
Cargando	DC 5V/1A USB C puerto
Encendido/Apagado	Pulse el botón de encendido durante 3 segundos
Potencia de seguridad Duración	5 mins y 10 mins, OPTIONAL
Horno	Cerámica con elemento calefactor incrustado
Pantalla	TFT Mostrar
Rango de temperatura	100°C - 240°C (212°F - 240°F)
Talla	125mm X 35mm X 24mm

Guía de funcionamiento

01



Retire la tapa magnética

02



Llene la cámara sin apretar con hierbas moderadamente molidas y apisonese ligeramente.

(Para extractos, coloque la taza de cera en la cámara de cerámica y luego rellene. Utilice pequeñas cantidades para evitar ensuciar).

03



Sustituir la tapa magnética.

05

04

Pulse rápidamente el botón de encendido 3 veces para encender la Titan. Comenzará a calentarse inmediatamente.



Pulse rápidamente el botón 3 veces para encender el aparato.

BOTÓN DE ENCENDIDO

Modo Turbo/Modo Potencia pulsando 2 veces este botón mientras está ON

Ruta de la temperatura

Botón UP(+)

Suba la temperatura

Botón ABAJO(-)

Bajar la temperatura

Temporizador

4:59



Batería
Nivel

Temperatura

220

°C

220

Selección
Temperatura

Actual
Temperatura



06

05

Pulse el botón "+" para subir la temperatura y el botón "-" para bajarla. El Titán recordará su ajuste.


06

El gráfico cambiará al variar la temperatura.



07

Para alternar entre Fahrenheit (°F) y Celcius (°C), pulse el botón de encendido y el botón abajo (-) al mismo tiempo durante 2 segundos.

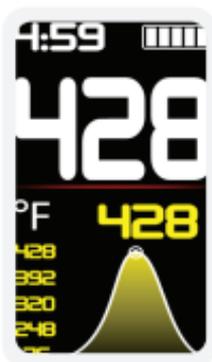

08

Para alternar la cantidad de tiempo que puede vapear entre 5 y 10 minutos. Pulse el botón de encendido y el botón arriba(+) al mismo tiempo durante 2 segundos.



09

Para cambiar entre los modos **Turbo** y **Normal**:- Pulse el botón de encendido rápidamente 2 veces para alternar entre ellos.




10

Durante la carga, la pantalla se iluminará y el icono de la batería mostrará el nivel de carga actual. Una vez cargada completamente, el icono de la batería se mostrará como llena y la pantalla se apagará después de 60 seg.




11

Pulse rápidamente 3 veces el botón de encendido para apagar.

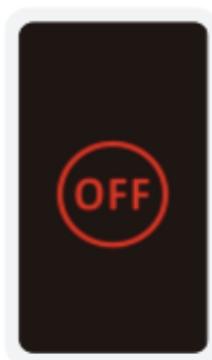

Desmontaje de la boquilla

Desmonte la boquilla en piezas, como se muestra a continuación, para poder limpiarla pieza a pieza (sumerja las piezas en alcohol para limpiarlas mejor).

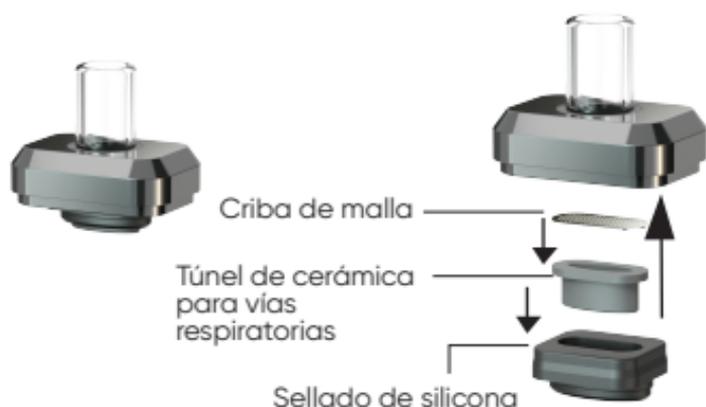

Montaje de la boquilla

Presione el anillo de instalación en la tapa de cerámica y, a continuación, enrosque con cuidado el tubo de vidrio en el anillo de aislamiento. Por favor, opere con cuidado por el hecho de que se trata de un vidrio).



Tras la limpieza, elimine los restos con un bastoncillo de algodón, espere a que ambas piezas se sequen por completo antes de utilizarlas. copia a continuación:

NOTA

- **NO LIMPIE NI SUMERJA EL APARATO EN AGUA.**
- **NO VIERTA NINGÚN LÍQUIDO NI ACEITE EN EL APARATO.**
- **APAGUE EL APARATO 30 MINUTOS ANTES DE LIMPIARLO.**
- **DESPUÉS DE UTILIZARLO DURANTE UNA SESIÓN DE 10 MINUTOS DEJE QUE EL APARATO SE ENFRÍE ANTES DE VOLVER A UTILIZARLO.**

Garantizamos únicamente al comprador original de los productos que, dentro del periodo de garantía (tal y como se define a continuación), los productos estarán libres de defectos en materiales y mano de obra en condiciones normales de uso, y se ajustarán a las especificaciones publicadas por la empresa de los productos. La garantía anterior está sujeta al correcto almacenamiento, transporte y uso del producto, pero no incluye defectos en pilas, botones y piezas similares sujetas a desgaste o deterioro y otros daños especiales consecuentes o incidentales. El cliente se compromete a aceptar la responsabilidad de dichos riesgos y no deberá al fabricante, distribuidores o minoristas (incluidos propietarios y empleados) responsabilidad alguna por cualquier incidente, lesión a personas o daños a la propiedad. En el momento de la entrega, el cliente debe inspeccionar inmediatamente el producto para comprobar su conformidad y los defectos visibles. Si existe algún problema de calidad, el cliente deberá notificar por escrito a la empresa cualquier falta de conformidad o defecto visible de los productos y ponerse en contacto por escrito con la empresa para su devolución o reparación.

Garantía y limitación

La garantía del vaporizador comienza en la fecha en que el producto ha sido entregado y es válida durante un año.

La garantía no incluye ningún daño o mal uso que haya provocado que no funcione correctamente.

Si no tiene ningún problema con su vaporizador, póngase en contacto con nosotros - sales@nebulavaporizers.com y le responderemos en el plazo de un día laborable.

En el caso de dispositivos defectuosos, le pediremos que devuelva el dispositivo y le enviaremos uno de sustitución.

La garantía quedará anulada si el aparato ha sido manipulado de algún modo, dañado o por falta de limpieza y mantenimiento regulares.

ASEGÚRESE DE LIMPIAR SU VAPORIZADOR CON REGULARIDAD. SE RECOMIENDA UTILIZAR ISOPROPILO, CAMBIE LA REJILLA DE MALLA CON REGULARIDAD.

Para obtener ayuda y asistencia, póngase en contacto con:
sales@nebulavaporizer.com

Para ver videos sobre cómo utilizarlo y limpiarlo:-
www.nebulavaporizer.com

MANUALES DE INSTRUCCIONES EN EL SITIO WEB

- English
- Français
- Deutsch
- Español
- Italiano

WWW.NEBULAVAPORIZERS.COM





NEBULA



TITAN

Manual del usuario

||| **IMPORTANTE! POR FAVOR LEA** |||