

NEBULA **ONE**



HANDBUCH FÜR BENUTZER

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und
bewahren Sie sie auf.

Inhaltsverzeichnis.....	Seite
1. Eine Einführung in Ihr neues Gerät Nebula.....	2
2. Verpackungsliste Der Komponenten.....	2
3. Wie Sie beginnen.....	5
4. Aufladen.....	7
5. Indikator für die Stärke.....	8
6. Einschaltanzeige.....	9
7. Einstellen Ihrer Temperatur.....	10
8. Zurücksetzen.....	11
9. Garantieren.....	12
10. Kontaktinformationen zum Unternehmen.....	13

Eine Einführung in Nebula One

Der One ist ein leistungsstarker und vielseitiger Verdampfer im Stiftstil, der härter zuschlägt als viel teurere Geräte. Seine 5 Temperatureinstellungen bieten Ihnen 5 Optionen, um Ihre Lieblingsarten genau so zu genießen, wie Sie sie mögen. Das Herzstück dieses leistungsstarken Verdampfers ist eine zum Patent angemeldete keramische Heizkammer, die einen spiralförmigen Luftkanal nutzt, um gleichzeitig Konvektions- und Konduktionswärme zu erzeugen. Sie optimiert die Heizleistung, die Oberfläche und den Luftstrom für ein möglichst befriedigendes Benutzererlebnis. Ein vollständig isolierter Luftweg sorgt für einen unverfälschten, sauberen Geschmack. Verwenden Sie den mitgelieferten Bong-Adapter, um eine fantastische Session mit Ihrer Glasbong zu genießen. Der Dampf ist so rein, dass er Ihr Glasgeschirr kaum reinigen wird. Zerkleinern Sie einfach Ihr Material und füllen Sie es in die Keramikschale, und schon ist der Nebula One einsatzbereit!

- Einfach, aber leistungsstark
- LED-Anzeigeleuchte
- Eingebauter Lithium-Ionen-Akku
- Keramische Heizkammer
- Wasserschlauch-Adapter

Eine Einführung in Ihr neues Gerät



Verpackung Liste der Komponenten

Die in der Box enthaltenen Artikel sind wie folgt:



1* Nebula One



1* Reinigungsbürste




1 * Werkzeug zum Verpacken



1 * USB-Kabel



Manguito de silicona

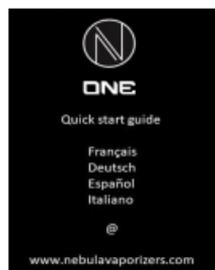

1* Kurzanleitung



2* Maschen aus rostfreiem Stahl (Maschenzahl:200)



1* Wasseradapter



1* Extra O-Ring

Erste Schritte

1.



Drehen Sie die obere Kappe ab und ziehen Sie sie ab.

2.



Laden Sie das gemahlene Material in die Keramikschüssel.

(Wir empfehlen nur das Laden von 0,1g-0,3g Material zu laden, um das beste Verdampfungserlebnis zu erhalten.)

Erste Schritte

3.



Drehen und drücken Sie die obere Kappe auf.

4.



Drücken Sie schnell 5 Mal die Power-Taste um den One einzuschalten. Drücken Sie und halten Sie die Einschalttaste für 2 Sekunden lang gedrückt, um Ihre Sitzung zu starten. Nachdem etwa 30 Sekunden blinkt, leuchtet die LED leuchtet weiter, um anzuzeigen, dass Eins ist einsatzbereit.

Sie können diese Sitzung in 90 Sekunden genießen

LED-Anzeige
Power-Taste

Aufladen

Zum Aufladen schließen Sie den One über das USB-Kabel an einen Netzadapter an. Wir empfehlen die Verwendung eines 1-A-Netzadapters.



Hinweis:
Bitte trennen Sie den Nebula One vom dem Ladegerät, sobald der rote unbeaufsichtigt geladen wird. Lassen Sie nicht schaltet sich aus, wenn sie vollständig leuchten.

Energie-Anzeige

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie einfach einmal auf die Power-Taste, um die Akkulaufzeit anzuzeigen.

Die verbleibende Batterielebensdauer wird von der LED im folgenden Format angezeigt :



Einschalt-Anzeige

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die rote LED-Anzeige neben dem USB-Anschluss leuchtet weiter. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn es für 10 Minuten.



Einschalt-Indikator

Einstellung Ihrer Temperatur

Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät schnell 2X auf die Einschalttaste, um die Temperatur einzustellen. Die LED blinkt unter den Temperaturmarkierungen, um die aktuelle Temperaturstufe anzuzeigen. Drücken Sie die Einschalttaste 2X, um die nächste Temperaturstufe einzustellen. Auf diese Weise können Sie die fünf Temperaturstufen durchlaufen, um bis Sie die gewünschte Temperatur erreicht haben.



Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis die LED erlischt, um zu bestätigen und die Temperatureinstellung zu verlassen. Alternativ können Sie auch einfach warten, bis die LED automatisch erlischt, um die Einstellung der Temperatur zu bestätigen und zu beenden.

Zurücksetzen

Auf die Werkseinstellungen zurücksetzen: Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie und halten Sie die Einschalttaste 10 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen Standardeinstellungen wiederherzustellen. Die LED leuchtet 5 Sekunden lang zur Bestätigung dass das Zurücksetzen abgeschlossen ist.



10 Sekunden

Nebula Produkt-Ersatz

Diese Garantie bietet kostenlosen Ersatz für ein authentisches Nebula-Produkt wenn es aufgrund von Herstellungsfehlern defekt ist. Diese Garantie gilt nicht deckt keine Schäden ab, die über den normalen Gebrauch hinausgehen.

Nichtigkeit der Garantie

Jede der folgenden Bedingungen führt zum Erlöschen der Garantie:

Das Erlöschen der Garantie ist nicht auf die oben genannten Bedingungen beschränkt. Diese

Garantie deckt nur authentische Produkte der Marke Nebula ab und gilt für

ein Jahr ab dem Kaufdatum des Benutzers.

1. Nichtvorlage des Original-Kaufbelegs.
2. Produktversagen oder Schäden aufgrund von übermäßiger Gewaltanwendung oder Fahrlässigkeit (z.B. Fallenlassen des Geräts, Eintauchen des Geräts in Flüssigkeiten, usw.).
3. Produktausfälle oder Schäden, die durch die Verwendung inkompatibler Teile oder Kabel (z.B. Verwendung eines falschen Netzkabels usw.).
4. Produktfehler oder Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder nicht autorisierte Reparatur oder Abänderung.

Nebula LTD

Address: King Street Industrial Estate, Peterborough PE6 9NF,
United Kingdom

Email: sales@nebulavaporizers.com

Web: www.nebulavaporizers.com